Guide de démarrage rapide Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD:
   - Mettez le moniteur LCD hors tension et débranchez le câble d'alimentation.
   - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez délicatement l'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. Exposer le moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut l'endommager gravement.
3. N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
4. Ne retirez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. Un technicien agréé doit effectuer les réparations de toute nature.
5. Stockez le moniteur LCD dans une pièce présentant une température de -20° à 60° C (-4° à 140° F). Stocker le moniteur LCD en dehors de cette plage peut entraîner des dommages permanents.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé si l'une des circonstances suivantes survient:
   - Le câble de signal moniteur vers PC est effiloché ou endommagé.
   - Du liquide est renversé sur le moniteur LCD ou le moniteur est exposé à la pluie.
   - Le moniteur LCD ou le boîtier est endommagé.
7. Afin d'éviter d'endommager la dalle LCD, ne placez pas le moniteur face vers le bas sur une surface.

Raccorder votre moniteur à un ordinateur

1. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.
2. Raccordez le câble de signal à la prise d'entrée VGA (en option) et /ou DVI (en option) et /ou HDMI (en option) du moniteur, et la prise de sortie VGA (en option) et /ou DVI (en option) et /ou HDMI (en option) de la carte graphique sur l'ordinateur. Puis serrez les vis à oreilles sur le connecteur du câble de signal.
3. En option : Branchez le câble audio entre la prise d'entrée audio (AUDIO IN) du moniteur LCD et le port line-out de l'ordinateur.
4. Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans la prise d'alimentation à l'arrière du moniteur.
5. Insérez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans une prise électrique à proximité.

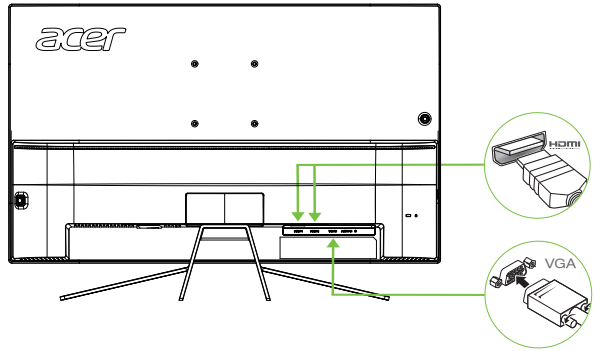

FreeSync (HDMI uniquement) : Permet à une source graphique prise en charge par FreeSync d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'affichage en fonction des fréquences d'images standard du contenu pour une actualisation d'affichage efficace énergétiquement, quasiment sans saccade et à latence faible.

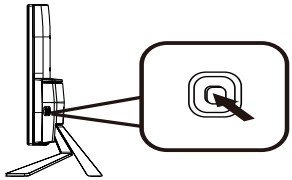

Commandes externes

Touche de fonction	a. État hors tension du moniteur Appuyez pour mettre sous tension. Dans l'affichage normal, appuyez à tout moment plus de 5 secondes l'interrupteur pour mettre hors tenson. b. La lumière bleue indique l'état sous tension. La lumière ambre indique le mode veille/économie d'énergie. Un affichage sans lumière indique l'état hors tension. c. Appuyez sur n'importe quelle touche de commande directionnelle pour afficher le Premier menu. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction suivante dans le Premier menu. d. Le premier menu de "Fonction 1 & Fonction 2" permet aux utilisateurs de personnaliser, "Menu principal" et "Entrée" sont des fonctions fixes qui ne peuvent pas être modifiées. e. L'unique bouton à bascule à l'arrière du panneau d'affichage fonctionne comme un joystick. Pour déplacer le curseur, il suffit de basculer le bouton dans l'un quatre sens. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option souhaitée. Dans le menu principal, le vert indique utilisable, le gris indique inutilisable.

Avis réglementaires et de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au vendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur LCD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions correspondantes de la directive CEM 2014/30/EU, de la directive Basse tension 2014/35/EU, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis: Câbles blindés

Tous les raccordements à d'autres appareils informatiques doivent être effectués à l'aide de câbles blindés pour conserver la conformité avec les réglementations CEM.

Avis: Périphériques

Seuls les périphériques (appareils en entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la Classe B peuvent être raccordés à cet équipement. Une utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible de causer des interférences avec la réception radio et TV.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent faire perdre à l'utilisateur son droit, accordé par la Federal Communications Commission, à utiliser ce produit.
Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avis: Utilisateurs canadiens

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Mise au rebut de déchets d'équipements par l'utilisateur en domicile privé dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de le déposer dans un centre de collecte officiel des équipements électriques et électroniques usagés en vue de leur recyclage. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour de plus amples informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements en vue de leur recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

SPÉCIFICATION

Dalle LCD	Système de commande	LCD couleur TFT
	Taille	31.5" L (80 cm)
	Taille des pixels	0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
	Luminosité	250 cd/m^2 (standard)
	Contraste	100 000 000:1 maxi (ACM)
	Angle visualisable (typ.)	178° (H) 178° (V) (CR ≥ 10)
	Temps de réponse	4ms (GTG, standard)
	Type de dalle	VA (Commutation dans le plan)
	Vidéo	Interface Numérique
	Fréquence H	30~83KHz(VGA/DVI), 30~85KHz(HDMI)
	Fréquence V	55~76Hz(VGA/DVI), 48~75Hz(HDMI)
Couleurs d'affichage		16,7M couleurs
Fréquence de points		170MHz
Résolution maximale		1920X1080@60Hz(VGA/DVI), 1920X1080@75Hz(HDMI)
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Classe d'efficacité énergétique		A
*Consommation d'énergie annuelle (typ.)		50 (kWh) (pour modèle avec entrée HDMI)
Consommation électrique @200 cd/m^2	Mode Marche	30 W (typ.)
	Mode veille	0,45W (typ.)
	Mode Arrêt	0,35W (typ.)
Connecteur d'entrée		D-Sub(only D-Sub Model) DVI (uniquement modèle DVI) HDMI (uniquement modèle HDMI)
Haut-parleur		2W x 2
Audio		Sortie audio (Modèle à sortie audio seulement)
Taille d'écran maximale		Horizontal: 698,4 mm Vertical: 392,85 mm
Source d'alimentation		100-240 V~, 50/60 Hz
Facteurs environnementaux		Température de fonctionnement: 5 à 35 °C Température de stockage: -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement: de 10% à 85%
Dimensions		721.2 (L) x 529.1 (H) x 246.7 (P) mm
Poids (P. N.)		8,17 kg unité (net)
Caractéristiques mécanisme		Inclinaison: -5 à +13° Rotation: Non Réglage de la hauteur: Non Pivot: Non Pied amovible: Non
Commandes externes:	Functions (Fonctions)	Luminosité Contraste Black Boost Lumière bleue ACM Super Netteté Configuration automatique Position horizontale Position verticale Mise au point Horloge Gamma Temp couleur Modes Mode sRGB Teinte 6 axes Saturation 6 axes Volume Over Drive FreeSync Point de visée Langue Délai OSD Transparence Refresh rate num (N tx rafraîcht) Language (Langue) Entrée Source auto Mode large Affectation raccourci DDC/CI HDMI Black level (niveau noir HDMI) Réinitialiser Mode de démarrage rapide
* Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.		

Obtenez des manuels et d'autres documents pour votre produit Acer sur le site Web de support officiel Acer.

*La consommation d'énergie annuelle est calculée en utilisant la consommation électrique standard 4 heures par jour, 365 jours par an.